typ I

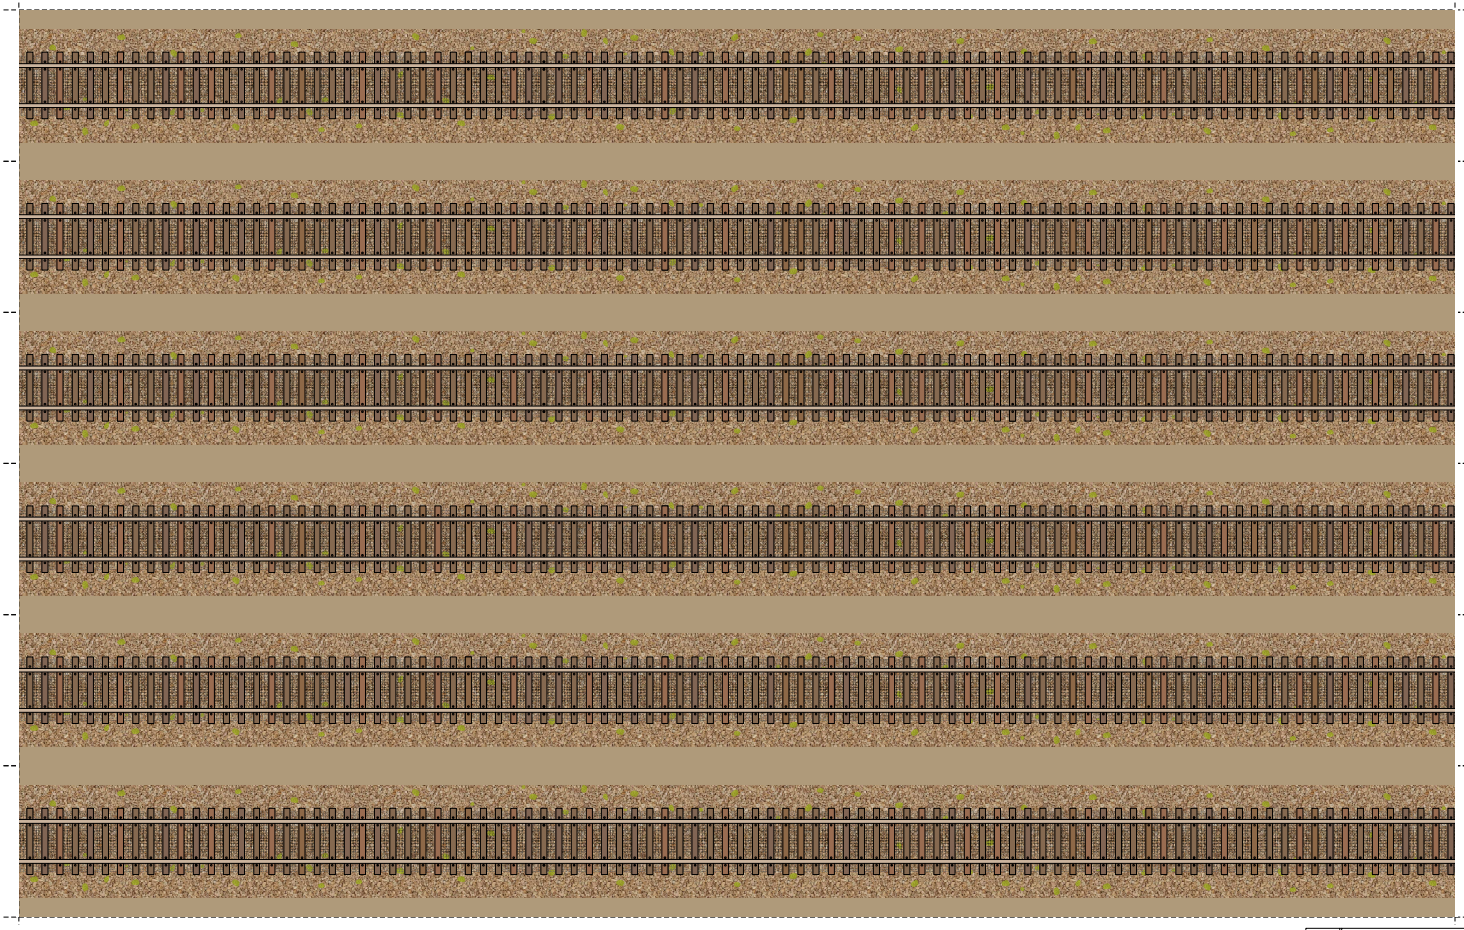

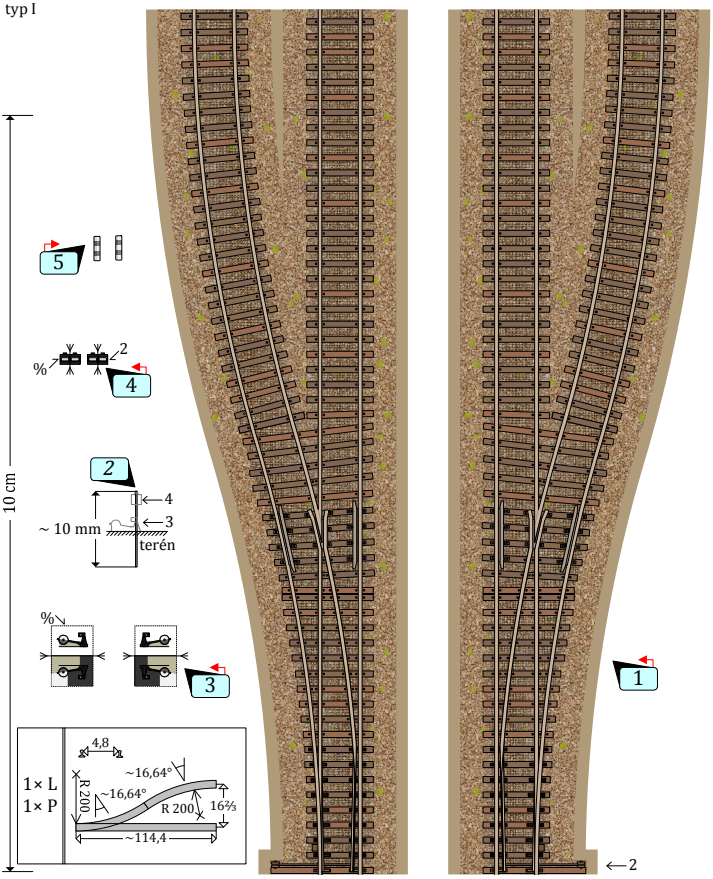

Návod na sestavení: Díl 2 vytvořte z šedého tenkého drátu o délce cca 10 mm. Na díl 2 nalepte zkompletované díly 3 a 4 a celek zabodněte do terénu na odpovídajícím místě dílu 1. Podle potřeby použijte díl 5 – námezník.

Výhybka křižovatková „angličan“ (1435 mm) (102,5 mm / ~16,64°, 2 ks)

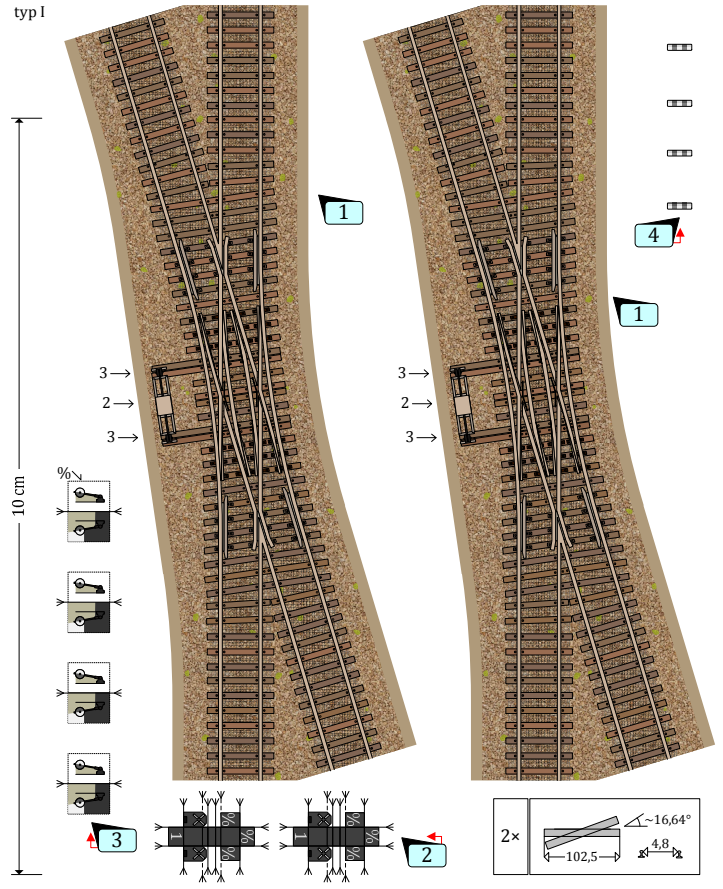

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Díly 3 vystřihněte přesně až po slepení. Na díl 1 nalepte zkompletované díly 2 a natupo díly 3. Podle potřeby použijte díly 4 – námezníky.