742.5 ODOS

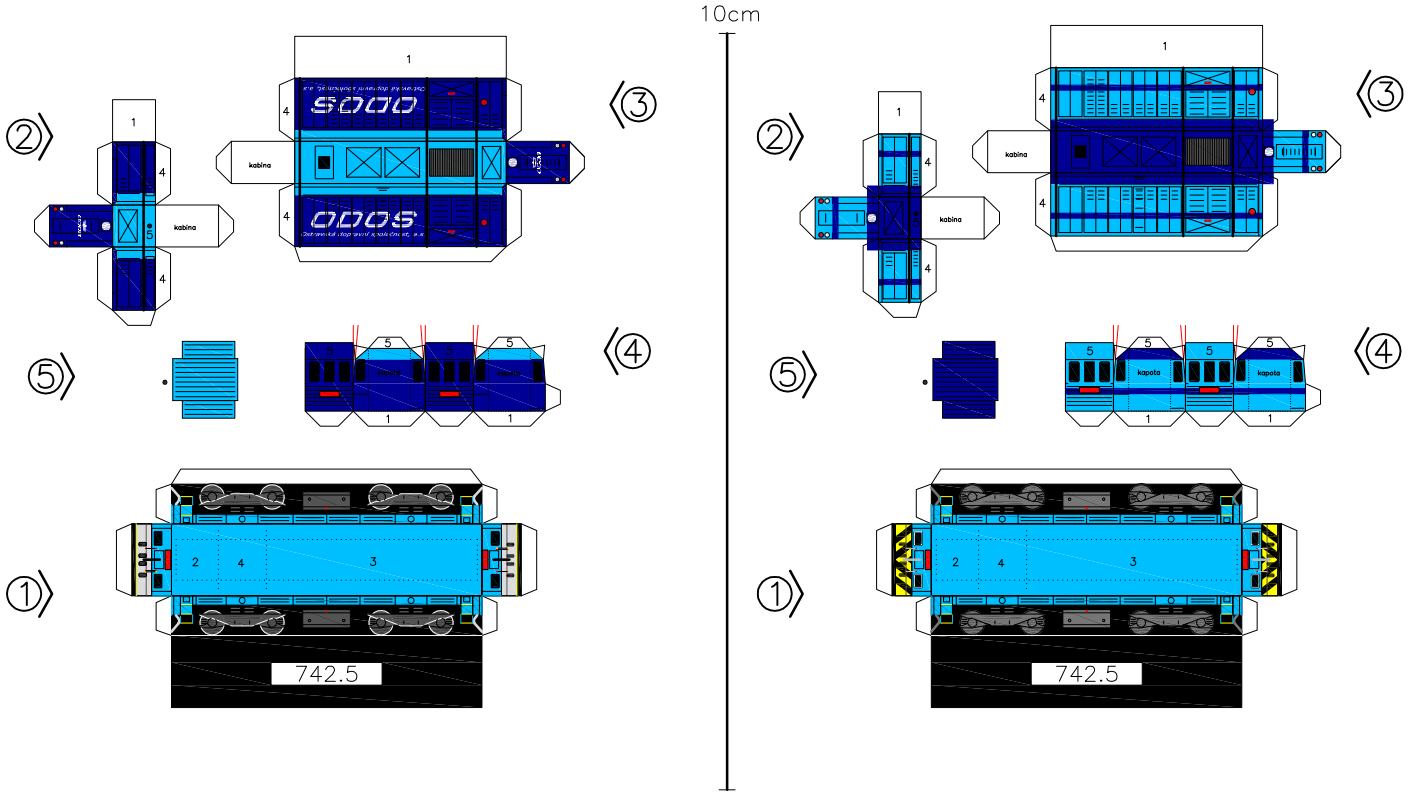

NÁVOD NA SESTAVENÍ:

Proveďte obvyklé přípravné práce. Horní stranu dílu 1 podlepte čtvrtkou. Díly 1, 2 a 3 slepte jako krabičku. Díl 4 v rozích vystřihněte podle červených rysek do úrovně bočních oken a uzavřete. Horní chlopně s označením pro díl 5 přilepte na sešikmenou horní část kabiny. Díl 4 přilepte na vyznačené místo na dílu 1, k dílu 4 a na díl 1 přilepte kapoty (díly 2 a 3). Model dokončíte dílem 5 (střecha kabiny), který přilepíte na díly 2 (tečka na tečku) 3 a 4. Díl 5 mírně přesahuje kabinu.

doprava.unas.cz *autor: JanO*