T 478.1 / T 478.2 ČSD (celočervená)

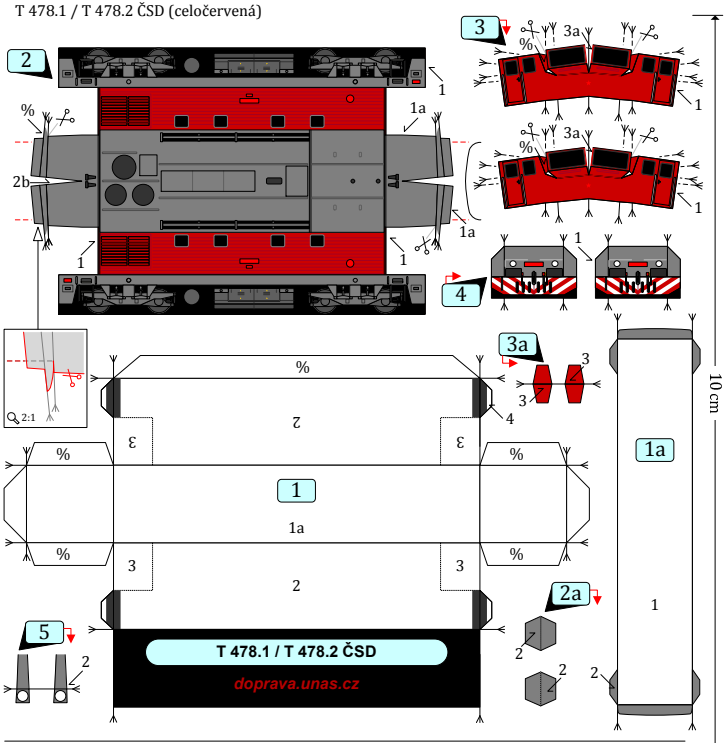

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751 / 752 ČSD (červeno-žlutá, 300mm výstražný pruh)

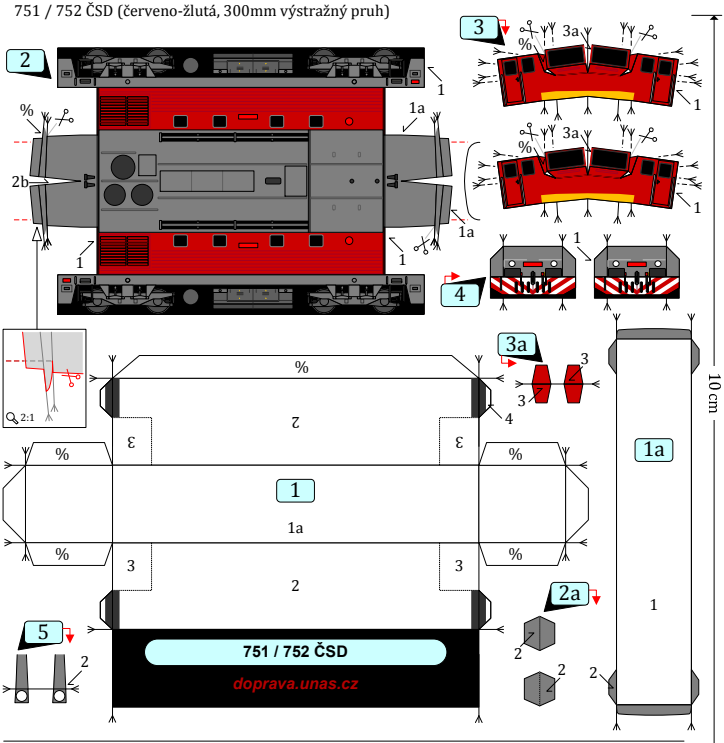

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751 / 752 ČSD (červeno-žlutá, 600mm pruh)

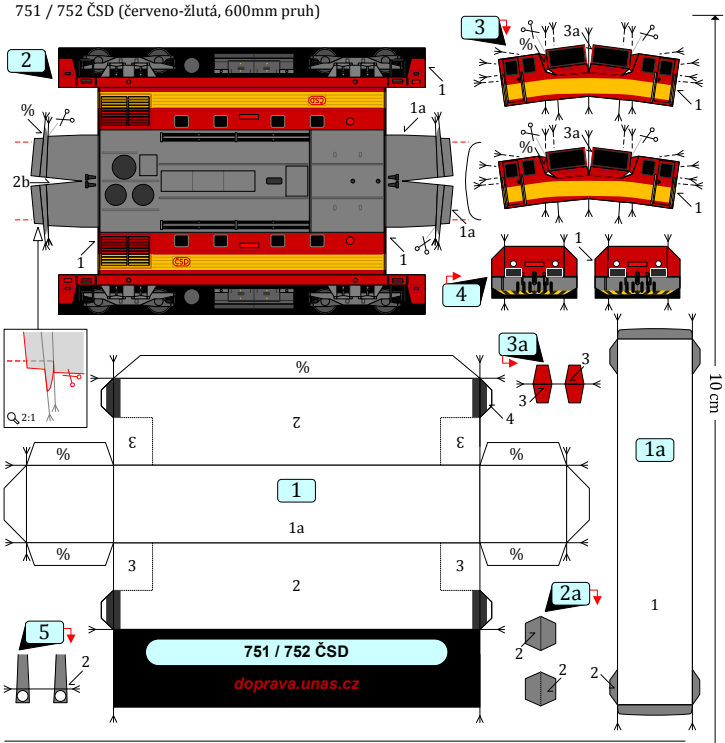

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

752.014-1 ČSD (modro-žlutá)

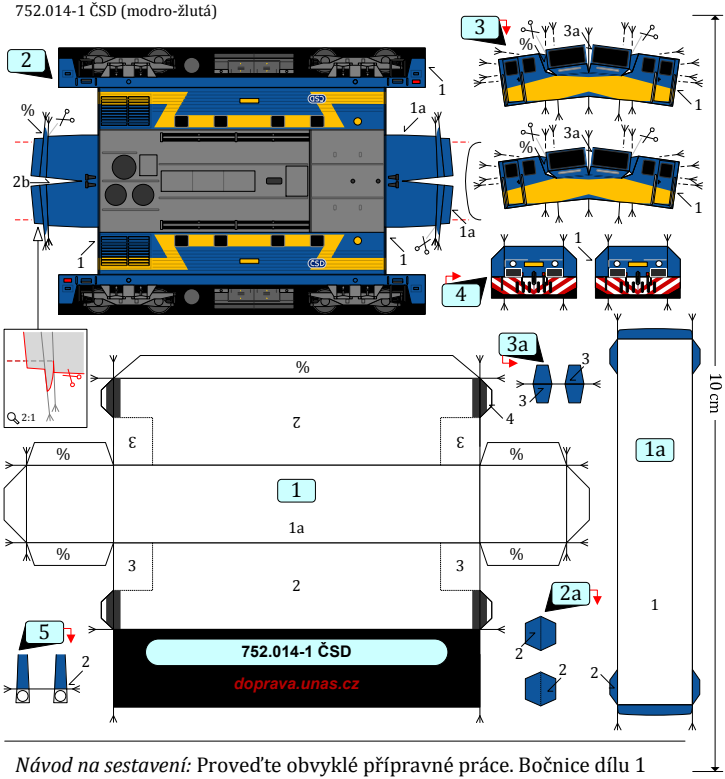

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

752.068-7 ČSD (žluto-hnědá)

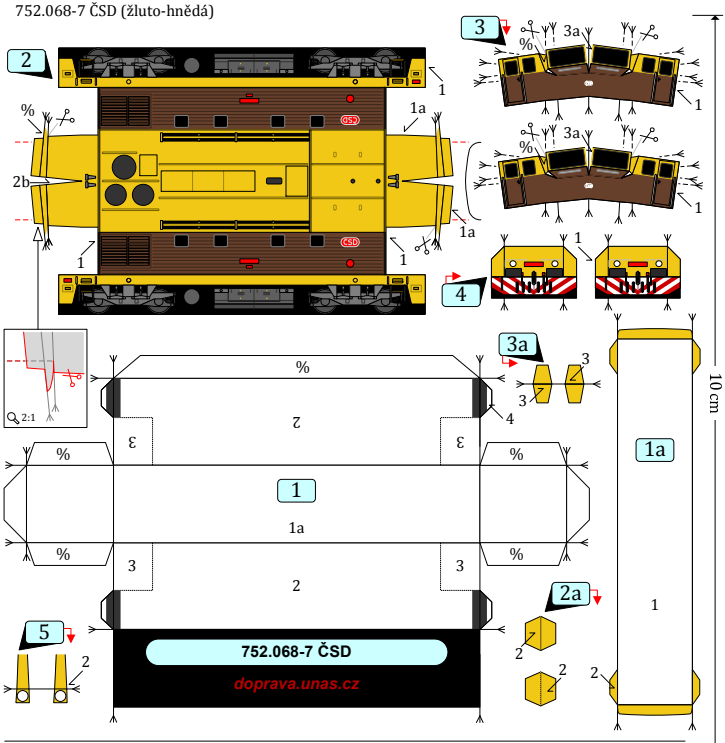

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751 ČD (červeno-žlutá, 600mm pruh)

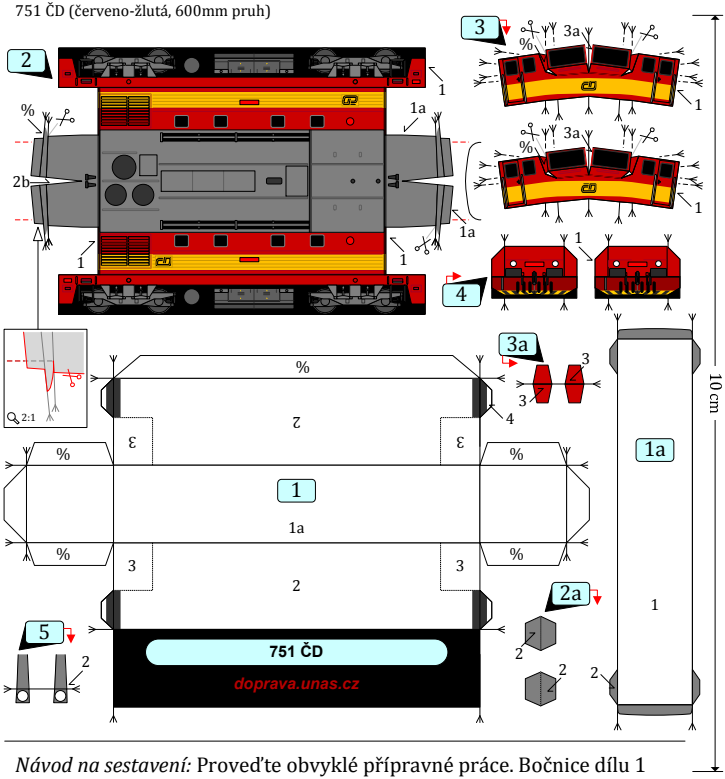

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.119-9 ČD (červeno-modrá)

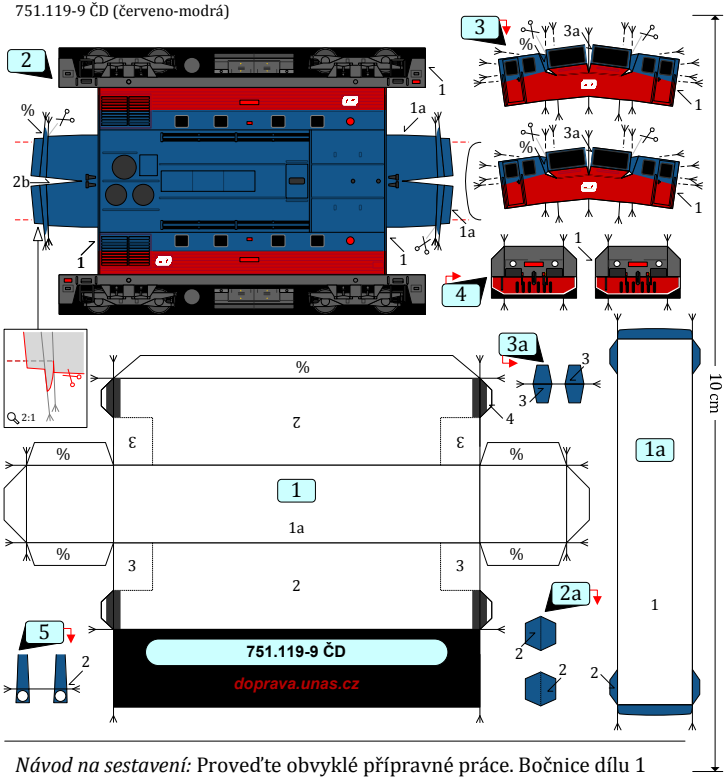

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.143-9 ČD (šedo-červeno-žlutá)

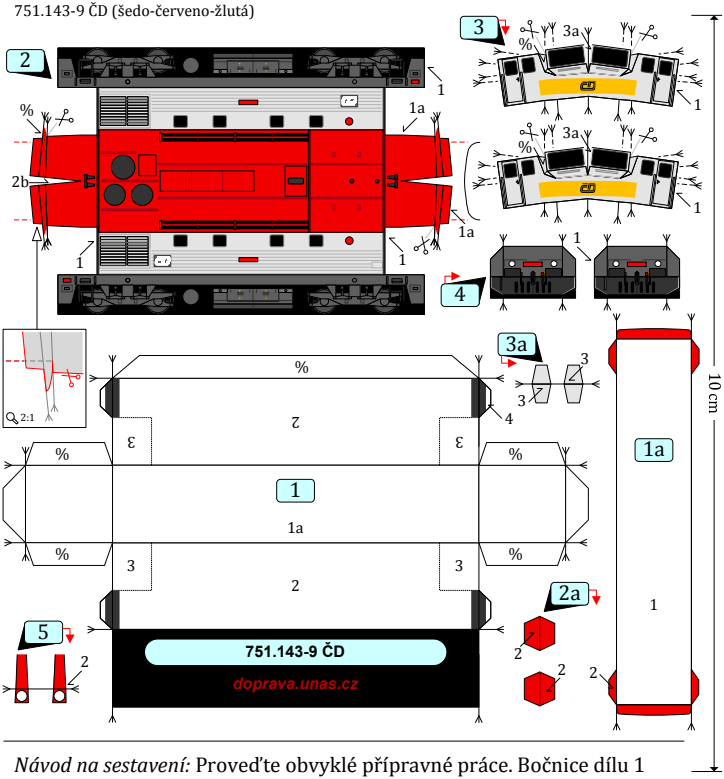

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.149-6 ČD (červeno-modro-bílá)

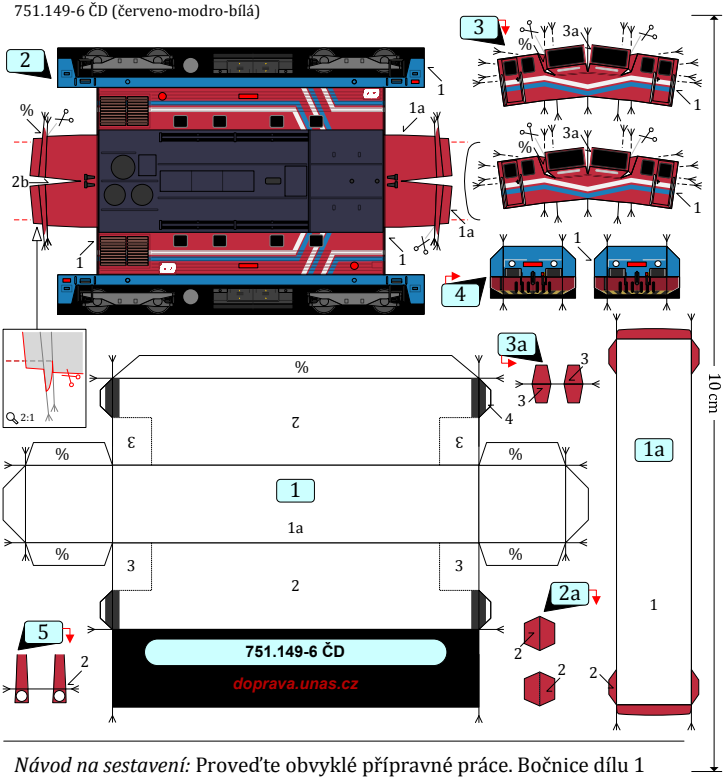

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.335-1 ČD (zeleno-modrá)

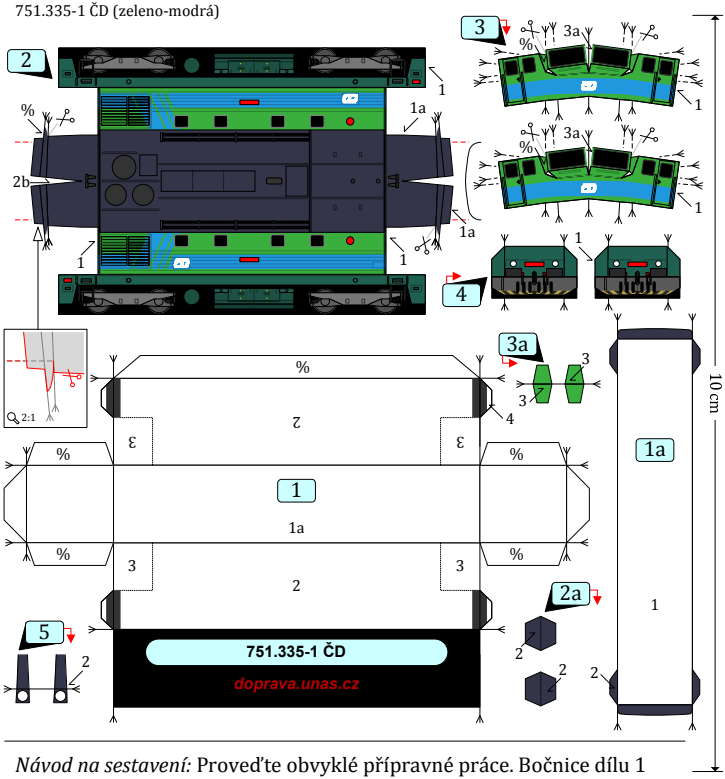

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.338-5 ČD (červeno-modrá)

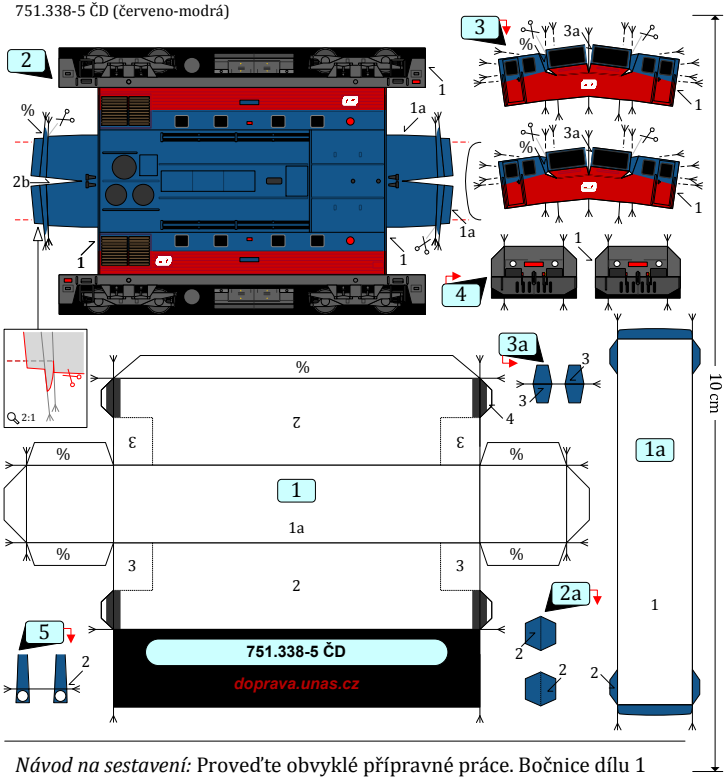

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.354-2 ČD (červeno-bílo-žlutá)

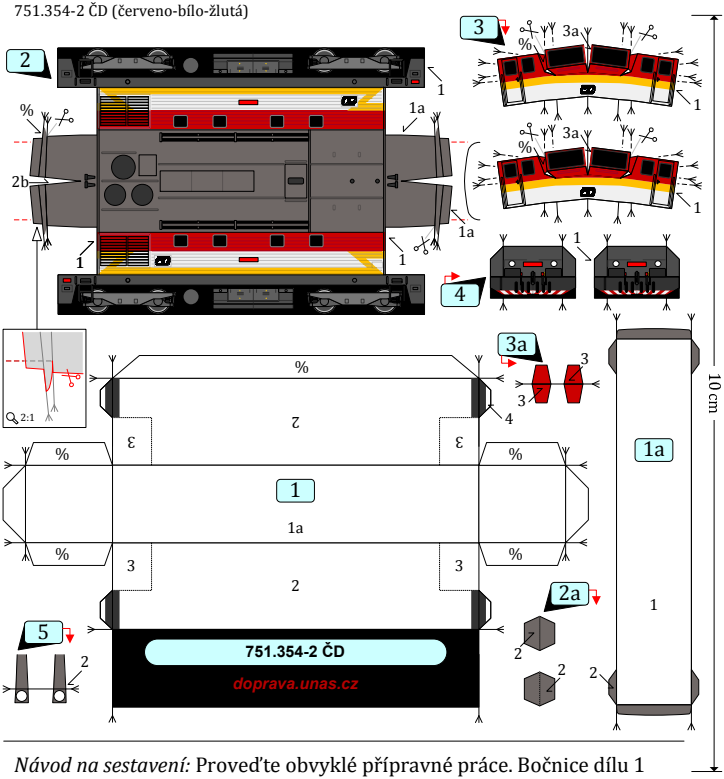

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751.357-5 ČD (zeleno-bílo-žlutá)

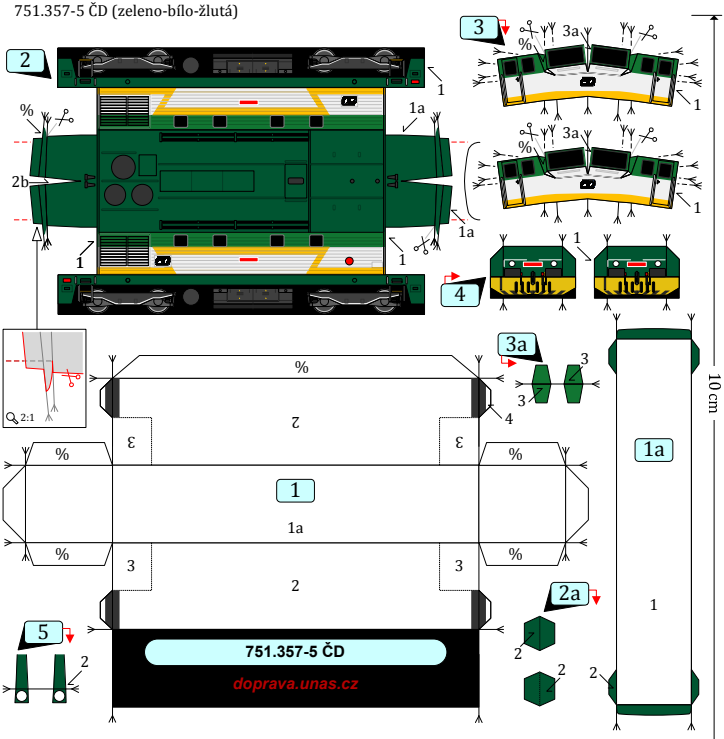

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

751 ZSSK (červeno-bílo-žlutá)

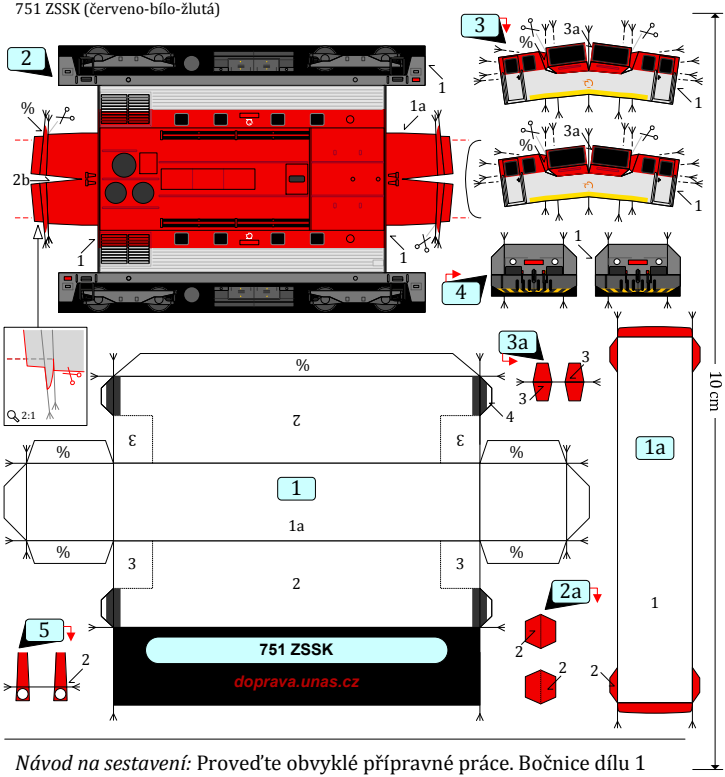

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.

752 ZSSK (modro-bílo-žlutá)

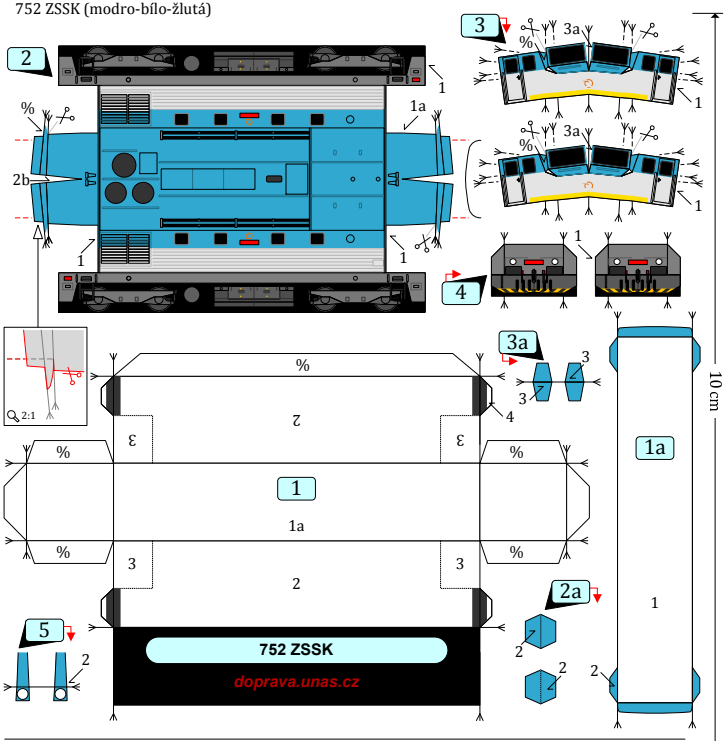

Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4 × 1 cm), díl 1a kromě bočních chlopní podlepte také. Střední část dílu 2 (střechu) zaoblete, výrazně zaoblete přechody střecha-bočnice. Při stříhání čel dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Slepte díl 1, na něj nalepte díl 1a (potištěnou stranou dolů). Zkompletujte čela dílu 2 pomocí chlopní 2a a celek postupně nalepte na díly 1 a 1a. Na čela k chlopním na dílu 1 přilepte díly 4. Zkompletujte kabiny 3 (použijte pomocné chlopně 3a) a přilepte je k dílu 1. Dokončete přilepením reflektorů 5.