T 679.1 ČSD (červeno-žlutá, 300mm výstražný pruh)

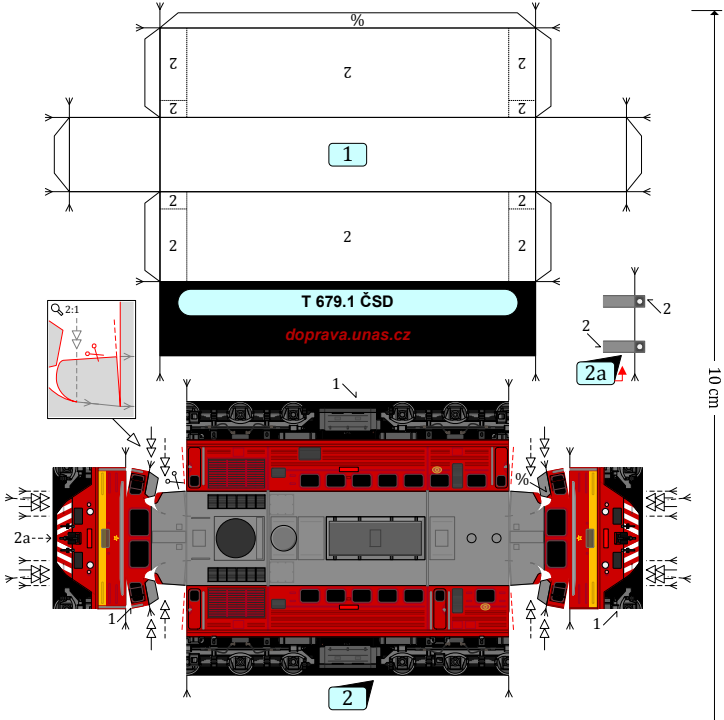


*Návod na sestavení:* Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4,5 × 1 cm). Při stříhání střešních částí kabin na dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Na dílu 2 zaoblete části čel vymezené dvojitými šipkami. Podélné ohyby u šikmých částí střechy (přechod střecha-bočnice) nezaoblujte.

Slepte díl 1. Na něj postupně nalepte díl 2, nejprve bočnice, poté postupně čela. Jako poslední přilepte cípy střechy k chlopním na horní části čel dílu 2. Dokončete umístěním čelních reflektorů 2a na přední část střechy dílu 2.

781 ČSD / ČD (červeno-žlutá, 600mm pruh)

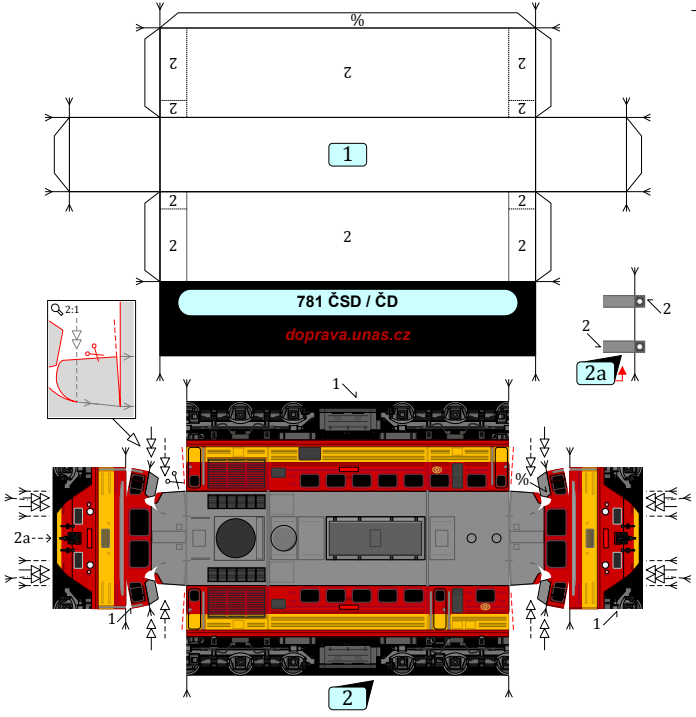


*Návod na sestavení:* Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 4,5 × 1 cm). Při stříhání střešních částí kabin na dílu 2 se orientujte podle pomocných čar a návodné kresby. Na dílu 2 zaoblete části čel vymezené dvojitými šipkami. Podélné ohyby u šikmých částí střechy (přechod střecha-bočnice) nezaoblujte.

Slepte díl 1. Na něj postupně nalepte díl 2, nejprve bočnice, poté postupně čela. Jako poslední přilepte cípy střechy k chlopním na horní části čel dílu 2. Dokončete umístěním čelních reflektorů 2a na přední část střechy dílu 2.